FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM CO., LTD

PHIẾU GHI NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA HẰNG NGÀY MÁY QUAY LY TÂM VÀ XỊT KHÔ VẬT TƯ					
Check sheet: 000-5-CS-1142	Version: 01	Trang: 1/4			


1. PHAM VI ÁP DUNG/ APPLICATION

Áp dụng Máy quay ly tâm và xịt khô vật tư tại khu vực Warehouse.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCE

N/A.

3. NỘI DUNG/CONTENT

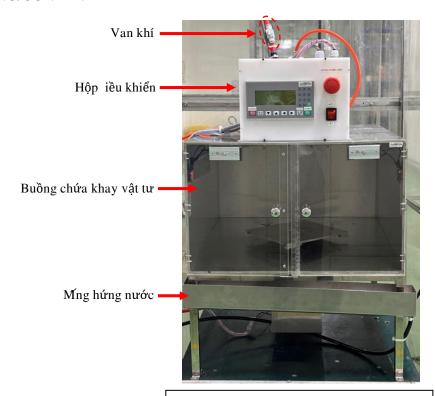

Máy quay ly tâm và xịt khô vật tư

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM CO., LTD

PHIẾU GHI NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA HẰNG NGÀY MÁY QUAY LY TÂM VÀ XỊT KHÔ VẬT TƯ

Check sheet: 000-5-CS-1142 Version: 01 Trang: 2/4

Ca (1):	Tháng/Năm (2): Mã số c	quản lý (3):	Ch	uyền (4):	Leade	r (5):
Các mục thực hiện							
Ngày (6)	Kiểm tra ngoại quan (7)	Kiểm tra nút Dừng khẩn cấp (8)	Kiểm tra chức năng khóa cửa (9)	Chạy thử và kiểm tra chức năng động cơ (10)	Đánh giá (11)	Ghi chú (12)	Người thực hiện (13)
				(10)	G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		
					G / NG		

Ghi chú:

- Đánh O vào mục kiểm tra đạt; Đánh X vào mục kiểm tra không đạt; Đánh / vào mục không thực hiện.
- Đánh giá **G/NG**: Khoanh tròn vào **G** nếu tất cả các mục thực hiện đều đạt yêu cầu. Ngược lại khoanh tròn **NG** nếu có mục thực hiện không đạt và báo cáo với cấp trên xử lý.

PHIẾU GHI NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA HẰNG NGÀY MÁY QUAY LY TÂM VÀ XỊT KHÔ VẬT TƯ

Hướng dẫn thực hiện các mục trong check sheet:

Mục (7): Kiểm tra ngoại quan



Hộp điều khiển, cửa, thân máy không bị nứt, nể hoặc biến dạng,

→ Đạt, đánh O mục (7)

Mục (8): Kiểm tra nút Dừng khẩn cấp



8a.Hộp điều khiển có điện




8b.Hộp điều khiển không có điện

-Kiểm tra các nút nguồn, nút dừng khẩn cấp, màn hình hiển thị được cố định trên bảng

điều khiển=> Đat

- -Bật công tắc nguồn qua vị trí mở, xoay nút dừng khẩn cấp theo chiều kim đồng hồ. Đèn màn hình sáng như hình (8a)=> Đạt
- →Đạt, đánh O mục (8).

Mục (9): Kiểm tra chức năng khóa cửa

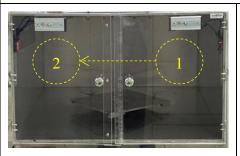

9a. Đóng cửa theo thứ tự



9b. Nhấn Dừng để mở cửa

- Khi màn hình thông báo đóng cửa, đóng theo theo thứ tự: Cửa 1 → Cửa 2.
- Sau khi màn hình thông báo Đã khóa, kéo nhẹ 2 tay nắm cửa ra, cửa không bị bung → Đạt.
- Nhấn Dừng, khóa
 nhả và 2 cửa mở ra
 → Đat.
- → Đạt, đánh O mục (9)

Mục (10): Kiểm tra chức năng quay và xịt



10a. Sau khi khóa cửa, nhấn Chay



10b. Khi máy đang chạy, nhân Dừng để ngừng động cơ và khí xịt



10c. Chạy đủ thời gian cài đặt, màn hình báo hoàn thành

- Đóng cửa và
 nhấn Chạy, động
 cơ quay và có khí
 xịt → Đạt.
- Khi động cơ
 đang quay, nhấn
 Dừng, động cơ
 ngừng, máy ngắt
 khí xịt và tự mở
 cửa ra → Đat
- Đóng cửa và
 nhấn Chạy. Khi
 hết thời gian cài
 đặt, máy báo hoàn
 thành, tự động
 ngừng và mở cửa
 ra → Đạt.
- → Đạt, đánh O mục (10)

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.

PHIẾU GHI NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA HẰNG NGÀY	MÁY QUAY LY	TÂM VÀ XỊT KHÔ VẬT TƯ
CHECK SHEET: 000-5-CS-1142	Version: 01	Trang: 4/4

LỊCH SỬ SOÁT XÉT

Date P.I.C	PIC	P.I.C Version -	Description		Dancar of shares	Change
	1.1.0		Old content	New content	Reason of change	Change requester
04-Oct-2024	Lê Trường Thịnh	01	-	New issue	New machine - ARO2400008228	Huỳnh Trúc Tuấn