

# TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn: TRỘN KEO EPOTEK

Số: 001-4-PS-010-0086

Phiên bản: 6

Trang : 1/3

Tên sản phẩm: Hướng dẫn vệ sinh dụng cụ của máy bơm keo tự động

Tài liệu tham khảo:

**I. Phạm vi áp dụng:** DMS.


**II. Nội dung:**

1/- Một số thiết bị cần được vệ sinh. Và phải đảm bảo đã sạch keo trước khi sử dụng, đặc biệt là ống Xylan.




2/- Phương pháp vệ sinh như sau:

- Dùng tay tháo Fixing Adapter ra để rửa. **Lưu ý:** Phải vệ sinh (lau) sạch keo trên kim trước khi gắn vô & tháo ra khỏi máy.

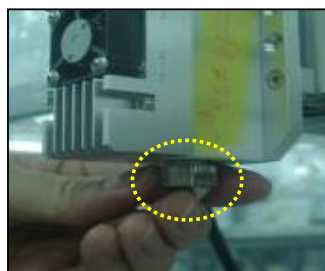

- Đối với Kim bơm keo : Dùng sợi Fiber 0.25UV chưa tước vỏ để xỏ, tránh keo bị đông cứng trong kim.

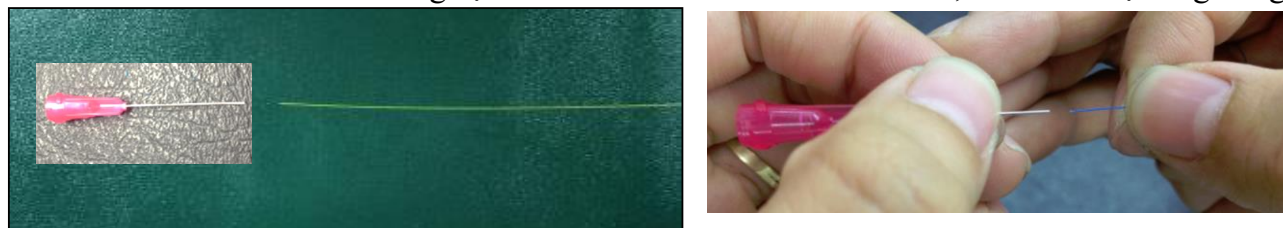

# TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN



Tên công đoạn: <b>TRỌN KEO EPOTEK</b>	Số: <b>001-4-PS-010-0086</b>	Phiên bản: 6	Trang : 2/3
---------------------------------------	------------------------------	--------------	-------------

Tên sản phẩm: <b>Hướng dẫn vệ sinh dụng cụ của máy bơm keo tự động</b>	Tài liệu tham khảo:
------------------------------------------------------------------------	---------------------

- **Đối với Holder và đế giữ Holder:** Dùng giấy thấm cotton để lau sạch và thổi khô bằng súng hơi.



- **Rửa các thiết bị : Bàn gá, Xylanh, kim bơm keo, Fixing Adapter vào Ultrasonic rửa với thời gian 10 phút.**

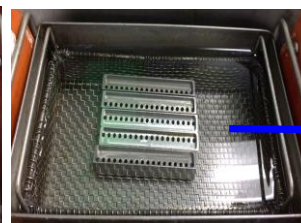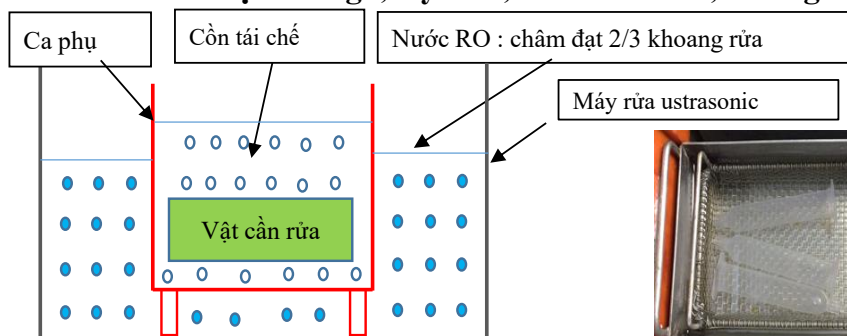

Mặt Jig hướng xuống=> Đạt.



Mặt Jig hướng lên=> không đạt.



Hình minh họa cách châm côn và nước RO cho máy rửa Ustrasonic

3/ Quy định thời gian thay thế thiết bị dự phòng của máy bơm keo.

- Xylanh: sẽ được thay thế bằng cái mới sau mỗi tuần.
- Fixing Adapter: sẽ được vệ sinh ngâm rửa hằng giờ.
- Kim bơm keo: sẽ được thay thế mỗi ngày (hoặc kim bị hư như : cong,gãy...)
- Air pipe: sẽ được thay thế bằng cái mới sau mỗi tháng.



## Lưu ý:

- 1- Thiết bị **Fixing Adapter & D-Air pipe** sẽ được tái sử dụng sau mỗi lần thay thế, nếu được TSG kiểm tra là: **Đạt**
- 2- Thiết bị **Xylanh** sẽ hủy sau khi thay mới.
- 3- Thiết bị **Xylanh, Fixing Adapter, kim bơm keo** mỗi lần dùng 2 cái luân phiên nhau (1 cái đang dùng, 1 cái đang vệ sinh).

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn: TRỘN KEO EPOTEK			Số: 001-4-PS-010-0086		Phiên bản: 6	Trang : 3/3
Tên sản phẩm: Hướng dẫn vệ sinh dụng cụ của máy bơm keo tự động			Tài liệu tham khảo:			
REVISION HISTORY						
Date (Ngày)	PIC (Người phụ trách)	Version (Phiên bản)	Description		Lý do Revise	Người yêu cầu
			Old content	New content		
23-Sep-24	Bững NV	6	-	-Thêm hình minh họa cách châm cồn tái chế và nước RO cho máy Ustrasonic	- SUG000000085611	Ngân NLT
12-Jan-22	Nguyệt	5	-Jig hút keo được Vệ sinh sau mỗi lần bơm keo	-Jig hút keo được Vệ sinh giữa & cuối mỗi ca	- change thời gian vệ sinh jig hút keo.	HuyHM
6-Apr-20	My	4	-	- "Không tốt--> Không đạt".	- Chuẩn hóa từ ngữ.	HuyHM
18-Oct-19	Lan	3	-	-	- Chuẩn hóa tiếng việt	HuyHM
20-Dec-18	Lan	2	- Muối kim bằng kim loại	- Muối kim màu hồng	- Thay hình muối kim bằng kim loại --> màu hồng. - Thay Fixing adapter.	TanNV
20/12/14	1	Vân	-	- Lấy lại số mới theo EICC từ số: 001-4-PS-FER-007 => 001-4-PS-010-0086.	-	TỷBH