HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ GÁ BÚT MARKER Working instruction: 000-5-WI-1064 Version: 01 Trang: 1/5

I. Mục đích:

Nhằm hướng dẫn cách sử dụng cho bộ gá bút marker.

II. Phạm vi áp dụng:


Áp dụng cho chuyền Coupler.

III. Tài liệu tham khảo:

N/A.

IV. Nội dung:

1. Hình giới thiệu sơ lược

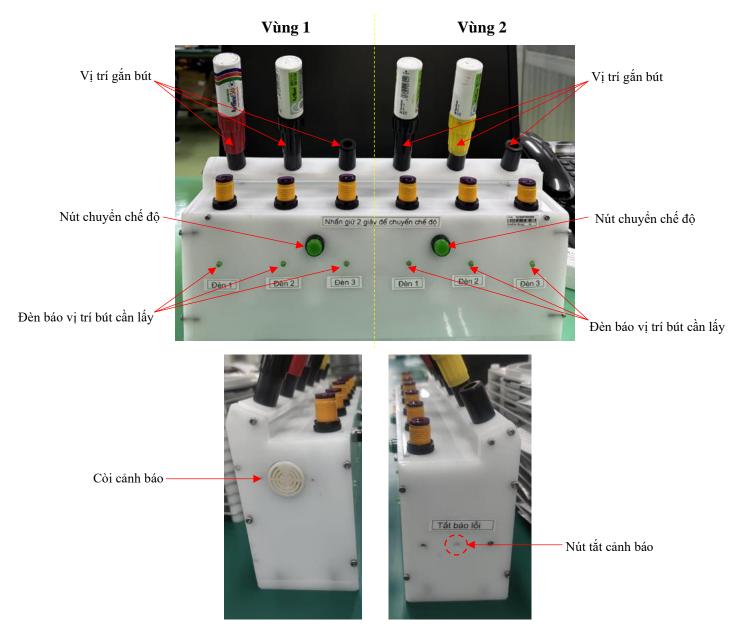

BÔ GÁ BÚT MARKER

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ GÁ BÚT MARKER

Working instruction: 000-5-WI-1064 Version: 01 Trang: 2/5

2. Nội dung

Bước	Thao tác	Hình minh họa		
1	Gắn bút (vào đúng vị trí như hình)	Nhấn gư 2 giấy để chuyển chế đó Dên 1 Dên 2 Dên 3 Dên 1 Dên 2 Dên 3		
2	Xem chế độ đang chọn: Sau khi cấp nguồn, đèn sẽ chớp (trong 3 giây) để thông báo cho người dùng biết chế độ đang chọn. Số lượng đèn chớp tắt sẽ ứng với số lượng bút của chế độ được chọn. Ví dụ: Vùng 1 chọn chế độ 2 bút, sau khi cấp nguồn sẽ có 2 đèn chớp tắt (đèn 1 và đèn 2).	Nihấn gứ 2 giấy để chuyển chế độ Dên 1 Đên 2 Đên 3 Đên 1 Đên 2 Đên 3		
3	Thay đổi chế độ (nếu cần): - Nếu cần thay đổi chế độ ở vùng nào, nhấn giữ nút chuyển ở vùng đó trong 2 giây. - Trình tự thay đổi chế độ: Chế độ 1 đèn (đèn 1 chớp) Chế độ 2 đèn (đèn 1 & 2 chớp) Chế độ 3 đèn (cả 3 đèn chớp) - Nếu không cẩn đổi chế độ, chuyển sang bước 4.	Nhấn giữ 2 giảy để chuyển chố để Dên 1 Dên 2 Dên 3 Dên 1 Dên 2 Dên 3 Nút chuyển chế độ ở vùng 1 để và ủng 2		

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ GÁ BÚT MARKER

Working instruction: 000-5-WI-1064 Version: 01 Trang: 3/5

Lấy bút ở vị trí sáng đèn. 4 Đèn 3 Sau khi đánh dấu, đặt bút lại vị trí đang 5 sáng đèn. Tiếp tục lấy bút ở vị trí sáng đèn tiếp theo 6 và quay lại bước 5.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ GÁ BÚT MARKER

Working instruction: 000-5-WI-1064 Version: 01 Trang: 4/5

7 Tắt còi cảnh báo khi thao tác sai:

- Nếu lấy bút ở sai vị trí, còi sẽ báo liên tục
- → Thông báo cho leader để tắt cảnh báo.
- Cách tắt cảnh báo: nhấn giữ nút tắt (ở hình bên) trong 2 giây.
- Sau khi tắt, sẽ phải quay lại lấy từ bút đầu tiên.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ GÁ BÚT MARKER

Working instruction: 000-5-WI-1064 Version: 01 Trang: 5/5

Lịch sử soát xét

Date	P.I.C	Version	Description		D	Change
Date			Old content	New content	Reason of change	requester
30-Sep-2024	Lưu Thanh Thanh	01	-	New	New machine - ARO2400008722	Huỳnh Trúc Tuấn