


HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NGOẠI QUAN NHÃN

Tên công đoạn áp dụng : HOUSING DÁN NHÃN	Số PS : 4-OP-0495-4-PS-014-0002	Phiên bản: 4
Phạm vi áp dụng: Sản phẩm dán nhãn hàng D8091, D8092	Tài liệu tham khảo : 4-OP-0495	

I. Kiểm tra ngoại quan nhãn trước khi dán

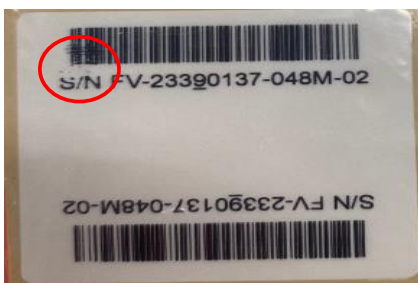
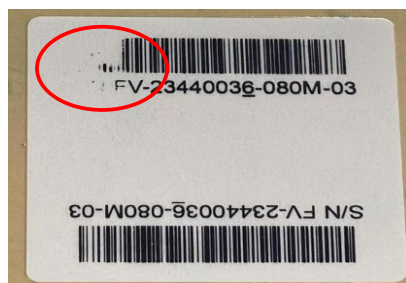
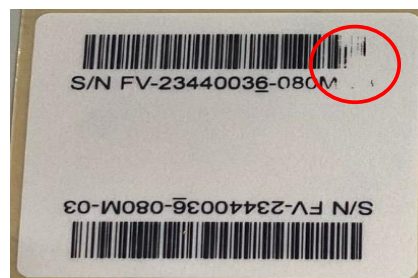
- Nhãn không bị dơ, rách, mất nét, dính tạp chất : **OK**
- Kiểm nhãn không được tách lớp đặc biệt là ở phần mép: **OK**

*** Chú ý:** Không cần dùng tay khảy ở phần mép vì sẽ tạo rủi ro lớp nhựa ngoài bị bong

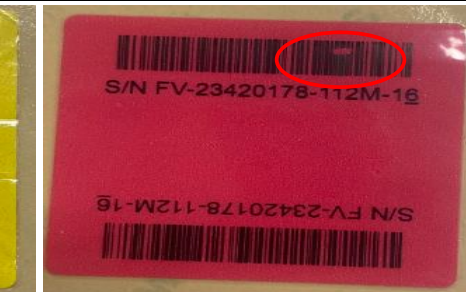
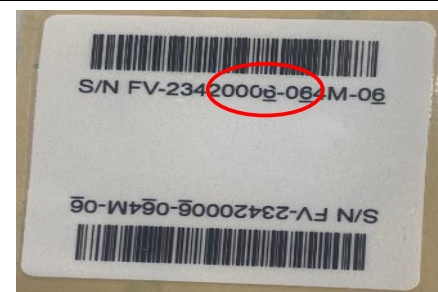
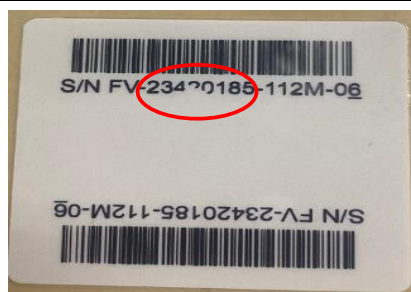
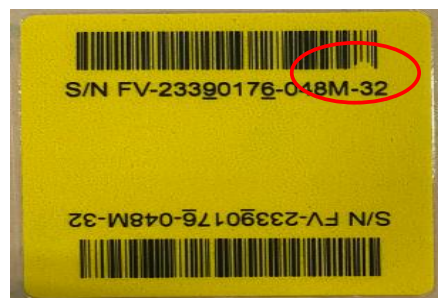
II. Hình ảnh minh họa**1. Đối với nhãn mất nét và dính tạp chất*****Lưu ý:**

Đối với các nhãn dính tạp chất lớn >1mm hoặc tạp chất lạ, liên hệ với kỹ sư PRE/QAE để check và đánh giá trước khi xử lý.

Đối với các tạp chất che mất chữ/vạch in, đánh giá **NG**

Nhãn mất nét đánh giá **NG****Nhãn có vết dập nhẹ **Good****

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NGOẠI QUAN NHÃN

Nhãn mất nét đánh giá **NG**Nhãn mất nét đánh giá **Good**

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NGOẠI QUAN NHÃN

Nhãn mất nét đánh giá **NG**

2. Đối với nhãn in lệch.

Sau khi dán, nội dung in trên nhãn không bị mất nét, đọc được ở cả 2 phía: **OK**

Nội dung trên nhãn bị lệch sát mép nhãn $\leq 1\text{mm}$: **NG**

**OK**

Nội dung trên nhãn bị lệch sát mép nhãn $\leq 1\text{mm}$: **NG**



Sau khi dán, nhãn bị mờ mất nội dung **NG**

**NG**

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NGOẠI QUAN NHÃN**3. Đối với nhãn tróc màu:*****Nhãn màu trắng:**

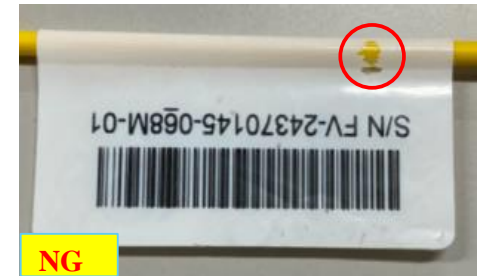
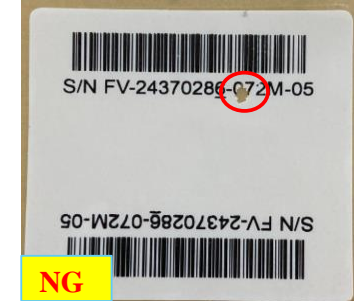
- Phần tróc trên barcode, độ rộng < 1mm: **OK**
- Phần tróc trên chữ, số: **NG**

- Phần tróc nằm ngoài nội dung in:

- + Phần tróc trùng với mặt sau của nhãn (nền trắng): **OK**
- + Phần tróc nằm trên cord: **NG**

***Nhãn màu khác:**

Tróc ở bất kỳ vị trí nào: **NG**



HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NGOẠI QUAN NHÃN**REVISION HISTORY (Lịch sử thay đổi)**

Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới		
10-Sep-24	Phụng TK	4	-	Thêm nội dung trên nhãn bị lệch sát mép nhãn $\leq 1\text{mm}$: NG Thêm mục 3: nhãn tróc màu	Cập nhật tiêu chuẩn kiểm nhãn	Phụng TK
22-Apr-24	Hạ	3	-	Thêm hình nhãn NG	Cập nhật thêm lỗi để nhận diện khi đánh giá ngoại quan nhãn	Phụng TK
10-Jan-24	Phụng TK	2	- Mục I: Hiển thị thiếu nội dung.	- Chỉnh lại định dạng trang	-	Tân NDD
9-Jan-24	Phụng TK	1	-	-	- Ban hành mới	Tân NDD